


Подключение устройства

Если вы используете подключение напрямую через кабель Ethernet и не используете DSL/кабельный/спутниковый модем, то подключите кабель Ethernet сразу к порту Internet/WAN роутера и пропустите шаги 1,2,4 для завершения подключения.

* Изображения могут отличаться от фактического вида устройств.

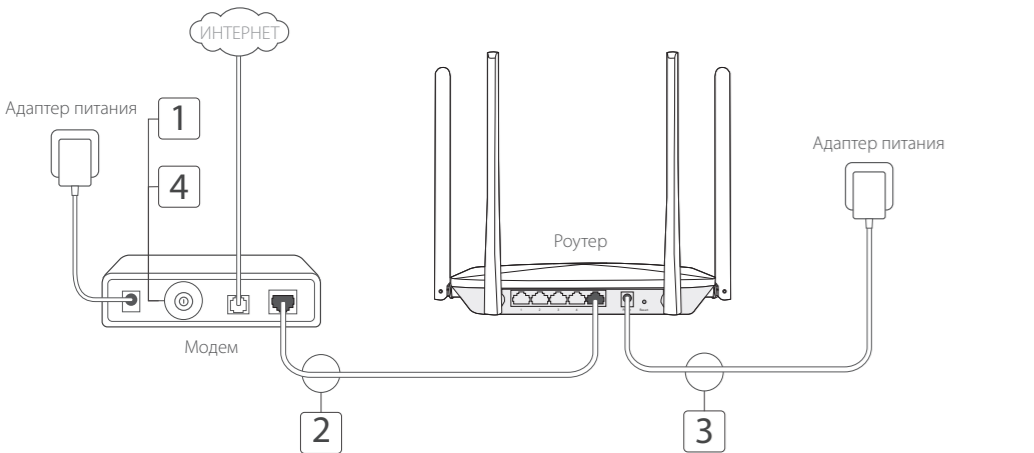

- 1 Отключите модем, выньте резервный аккумулятор, если он используется.
- 2 Подключите модем к порту Internet (или WAN) роутера с помощью кабеля Ethernet.
- 3 Включите роутер и подождите, пока он загрузится.
- 4 Включите модем.

Настройте роутер

- 1 Подключите ваш компьютер к роутеру (по проводному или беспроводному подключению).

Проводное подключение: Отключите Wi-Fi на вашем компьютере и подключите компьютер к любому порту LAN роутера с помощью кабеля Ethernet.

Беспроводное подключение: Подключите компьютер к роутеру по беспроводному соединению. Имя сети (SSID) указано на нижней панели роутера.

- 2 Настройте роутер с помощью браузера.

a. Введите в адресной строке вашего браузера <http://mwlogin.net>. Создайте пароль для последующего входа в систему.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел Часто задаваемые вопросы > B1.

b. Выберите Тип подключения и введите необходимые данные. Если вы не знаете, какой тип подключения выбрать, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.

c. Придумайте и введите Имя сети (SSID) и Пароль беспроводной сети. Обязательно введите пароль для безопасности сети.

d. Нажмите для завершения настройки. Теперь ваши проводные и беспроводные устройства могут подключаться к интернету!

Примечание: Если вы изменили имя и пароль беспроводной сети в ходе настройки, используйте новое имя и пароль для подключения к беспроводной сети.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

B1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

- Если в настройках параметров вашего компьютера указан статический IP-адрес, измените настройку на "Получить IP-адрес автоматически".
- Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://mwlogin.net>.
- Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

B2. Что делать если у меня пропал доступ в Интернет?

- Проверьте, есть ли доступ к интернету, подключив компьютер непосредственно к сети интернет-провайдера с помощью кабеля Ethernet. Если доступа к интернету нет, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
- Откройте веб-браузер, введите <http://mwlogin.net> и выполните Быструю настройку ещё раз.
- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Если у вас кабельный модем, сначала перезагрузите его. Если проблема не решена, войдите в веб-утилиту настройки роутера для клонирования MAC-адреса.

B3. Как восстановить заводские настройки роутера?

- Не отключая питания роутера, нажмите кнопку Reset на роутере и дождитесь кратковременного отключения индикаторов.
- Войдите в веб-утилиту настройки роутера для восстановления заводских настроек.

B4. Что делать, если я забыл пароль управления?

- Выполните пункт FAQ > B3 для восстановления заводских настроек, затем создайте пароль для последующего входа в систему.

B5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

- По умолчанию пароль для беспроводной сети не установлен.
- Если вы указали пароль для беспроводной сети, зайдите на страницу веб-управления, чтобы узнать или сбросить ваш пароль.

Примечание: Если вы хотите получить больше информации о роутере, посетите сайт <http://www.mercusys.com>.

Руководство по безопасному использованию

Для безопасной работы устройств их необходимо устанавливать и использовать в строгом соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией и общепринятыми правилами техники безопасности.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, указанными на маркировке устройства, в инструкциях по эксплуатации, а также в гарантийном талоне, чтобы избежать неправильного использования, которое может привести к поломке устройства, а также во избежание поражения электрическим током.

Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно инструкциям, описанным в руководстве по установке и эксплуатации оборудования.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата

Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата

Рабочая температура: 0°C~40°C

Допустимая температура для оборудования, используемого вне помещения, если предусмотрено параметрами оборудования: -30°C ~70°C

Температура хранения: -40°C ~70°C

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделять устройство от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации. Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства


В случае обнаружения неисправности устройства необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретен Товар. Товар должен быть возвращен Продавцу в полной комплектации и в оригинальной упаковке.

При необходимости ремонта товара по гарантии вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры компании MERCUSYS.

Підключення обладнання

Якщо Ваше Інтернет з'єднання здійснюється через Ethernet кабель, а не DSL/Кабельний/ Супутниковий модем, підключіть Ethernet кабель напряму до порту Internet маршрутизатора, пропустіть Крок 1,2,4 для завершення апаратного підключення.

* Зображення можуть відрізнятися від фактичної продукції.

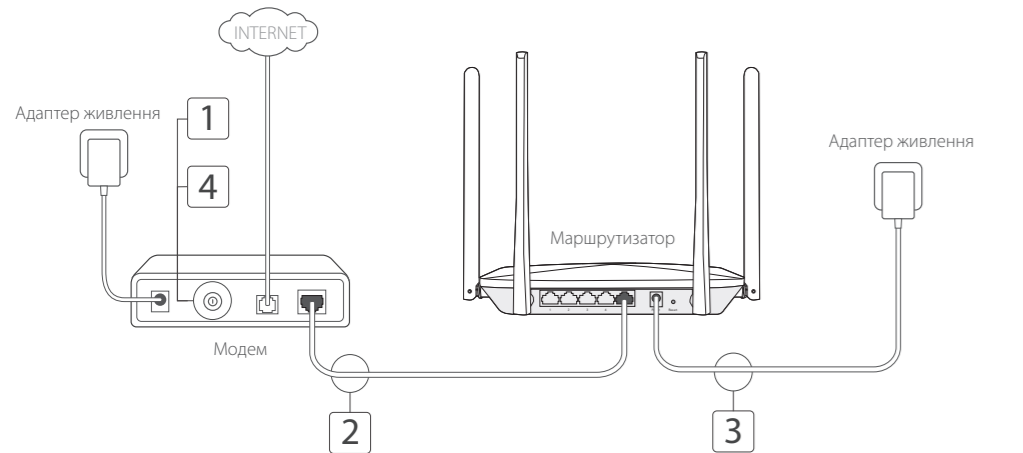

1. Вимкніть модем та витягніть резервний акумулятор, якщо він присутній.
2. Під'єднайте модем до порту Internet (або WAN) на Вашому маршрутизаторі за допомогою кабелю Ethernet.
3. Увімкніть маршрутизатор та зачекайте поки він завантажиться.
4. Увімкніть модем.

Налаштування Маршрутизатора

1. Під'єднайте Ваш комп'ютер до маршрутизатора (через дротове чи бездротове з'єднання).

Дротове з'єднання: Вимкніть Wi-Fi на Вашому комп'ютері та під'єднайте комп'ютер до порту маршрутизатора LAN за допомогою кабелю Ethernet.

Бездротове з'єднання: Під'єднайте Ваш комп'ютер до маршрутизатора бездротовим способом. SSID (Ім'я Мережі) знаходиться на наліпці на маршрутизаторі.

2. Налаштуйте маршрутизатор через веб-браузер.

a. Введіть <http://mwlogin.net> у адресному рядку веб-браузера. Створіть пароль облікового запису для подальшої авторизації в ньому.

Примітка: Якщо сторінка авторизації не з'являється, зверніться до FAQ > Q1.

Создать пароль для входа

Новый пароль

Подтвердите пароль

b. Оберіть Ваш тип підключення та введіть відповідні параметри. Якщо Ви не впевнені, який у Вас тип підключення, зверніться до Вашого Інтернет-провайдера, щоб це з'ясувати.

Сеть

Тип подключения PPPoE

Имя пользователя

Пароль

c. Створіть ім'я мережі та пароль. Ми рекомендуємо встановити пароль для забезпечення захисту Вашої мережі.

Беспроводной режим

Беспроводной режим 2,4 ГГц



Имя беспроводной сети (SSID) MERCUSYS_XXXX

Пароль


Беспроводной режим 5 ГГц

Имя беспроводной сети (SSID) MERCUSYS_XXXX_5G

Пароль

d. Натисніть , щоб завершити установку. Тепер Ваші дротові та бездротові пристрої можуть підключатися до Інтернету! 

Примітка: Якщо Ви змінили ідентифікатор SSID та пароль для бездротового зв'язку під час конфігурування, використовуйте новий SSID та пароль для підключення до бездротової мережі.

Нажмите  для завершения настройки.

FAQ (Найбільш розповсюдженні питання)

Q1. Що робити, якщо не з'являється вікно авторизації?

- Якщо на комп'ютері встановлена статична IP-адреса змініть налаштування, щоб отримати IP-адресу автоматично.
- Перевірте правильність введеної у веб-браузері адреси <http://mwlogin.net>.
- Використайте інший веб-браузер та спробуйте знову.
- Перезавантажте Ваш маршрутизатор та спробуйте знову.
- Відключіть та повторно підключіть мережевий адаптер.

Q2. Що робити, якщо в мене відсутній доступ до Інтернету?

- Перевірте чи працює Інтернет при безпосередньому підключенні комп'ютера до модема через кабель Ethernet. Якщо ні зверніться до Вашого Інтернет-провайдера.
- Відкрийте веб-браузер, введіть <http://mwlogin.net> та повторно запустіть Швидке Налаштування.
- Перезавантажте Ваш маршрутизатор та спробуйте знову.
- Для користувачів кабельного модему, спершу перезавантажте модем. Якщо проблема залишилась не вирішеною увійдіть на сторінку Веб-керування маршрутизатора для клонування MAC-адреси.

Q3. Як мені скинути налаштування маршрутизатора до його заводських налаштувань за замовчуванням?

- Коли маршрутизатор увімкнено, натисніть та утримуйте кнопку Reset на маршрутизаторі, поки одночасно не засвітяться всі світлодіодні індикатори.
- Увійдіть на сторінку служби Веб-керування маршрутизатора для відновлення заводських налаштувань.

Q4. Що робити, якщо я забув власний пароль до служби Веб-керування?

- Зверніться до FAQ > Q3, щоб скинути маршрутизатор до заводських налаштувань і після цього створіть новий пароль для подальшої авторизації.

Q5. Що робити, якщо я забув власний пароль до бездротової мережі?

- За замовчуванням для бездротової мережі пароль не встановлено.
- Якщо Ви поставили пароль на Вашу бездротову мережу, для відновлення чи скидання паролю, увійдіть на сторінку веб-керування маршрутизатора.

Примітка: Щоб дізнатись більше про маршрутизатор, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт <http://www.mercusys.com>.

Техніка безпеки

Не допускайте перебування пристрою біля води, вогню, вологого середовища чи середовища з високими температурами.

Не намагайтеся самостійно розбирати, ремонтувати або модифікувати пристрій.

Не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої або USB кабелі для процесу зарядки пристрою.

Не використовуйте будь-які зарядні пристрої, окрім рекомендованих.

Не використовуйте пристрій, там де використання бездротових пристроїв заборонено.

Будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь вищевказаної інформації з техніки безпеки. Ми не можемо гарантувати, що неналежне чи неправильне використання пристрою не спричинить нещасних випадків, чи отримання будь-яких пошкоджень. Будь ласка, використовуйте пристрій обережно, та на власний розсуд приймаючи ризики.

CE DoC

Цим MERCUSYS заявляє, що даний пристрій відповідає основним та іншим відповідним вимогам директив 2014/53/EU, 2009/125/EC та 2011/65/EU. Оригінал Декларації відповідності EC Ви можете знайти за посиланням <http://www.mercusys.com/en/ce>.