Aspecto


Inclina la lente de la cámara hacia arriba para acceder al botón RESET y a la ranura para tarjeta microSD.

Botón RESET

- Mantener pulsado 5 segundos: restablece la configuración Wi-Fi y conserva el resto de ajustes.
- Mantener pulsado 10 segundos: restablece los valores de fábrica.

Ranura para tarjeta microSD

Inserta una tarjeta microSD (no incluida) e inicializala en la app MERCUSYS para la grabación local.

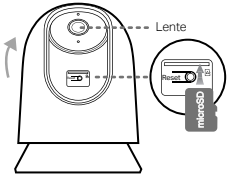

Para soporte técnico, la guía de usuario, la garantía y más información, visita **www.mercusys.com/support/**

MERCUSYS hereby declares that the Pan/Tilt Home Security Wi-Fi camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.
The original UK Declaration of Conformity may be found at https://www.mercusys.com/support/ukca/

- La altura de instalación no debe superar los 2 metros.
- Mantén el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad y los entornos calurosos.
- No utilices un cargador o cable USB dañado para alimentar el dispositivo.
- No utilices cargadores distintos de los recomendados. Utiliza únicamente las fuentes de alimentación indicadas en las instrucciones de uso. Consulta el manual de usuario en la página de soporte del producto.
- No utilices el dispositivo en lugares donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.
- El adaptador debe instalarse cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
- Utiliza únicamente el adaptador de alimentación suministrado por el fabricante en el embalaje original de este producto: modelo [P090060-2C1], entrada [100-240V,50/60 Hz], salida [9 V, 0.6 A]. Si tienes cualquier duda, no dudes en contactar con nosotros.
- Solo para uso en interiores.
- No desmontes, repares ni modifiques el producto.
- No utilices el producto si la carcasa está rota. Riesgo de descarga eléctrica.
- No toques nunca el producto con las manos mojadas.
- No lo expongas a lluvia intensa ni a ningún tipo de humedad.
- No lo coloques cerca de dispositivos de control automático, como alarmas de incendio. Las ondas de radio emitidas por este producto pueden provocar un mal funcionamiento de dichos dispositivos y causar un accidente.
- Respeta las restricciones de uso de productos inalámbricos en depósitos de combustible, plantas químicas o durante operaciones con explosivos.
- No utilices líquidos para limpiar el producto. Utiliza solo un paño seco.
- No introduzcas nunca objetos metálicos en el producto. Si entra un objeto metálico, desconecta el interruptor automático y contacta con un electricista autorizado.
- Este producto no está destinado a utilizarse en la prestación de atención médica. Consulta al fabricante de cualquier dispositivo médico personal, como marcapasos o audífonos, para saber si está adecuadamente protegido frente a la energía de RF (radiofrecuencia) externa.
- No utilices este producto en centros sanitarios. Los hospitales y centros sanitarios pueden utilizar equipos sensibles a la energía de RF externa.
- No utilices este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero o una pila de lavar, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
- Protege el producto del exceso de humo, polvo, altas temperaturas y vibraciones.
- No expongas este producto a la luz solar directa.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- Si no vas a utilizar el producto durante un periodo prolongado, desenchúfalo de la toma de corriente.
- Este producto puede interferir con otros aparatos electrónicos, como televisores, radios, ordenadores, teléfonos u otros dispositivos inalámbricos.
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

Lee y sigue la información de seguridad anterior al utilizar el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños derivados de un uso inadecuado del dispositivo. Usa este producto con cuidado y bajo tu propia responsabilidad.

Por la presente, MERCUSYS declara que la cámara Wi-Fi de seguridad para el hogar con movimiento panorámico/inclinación cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863. La declaración UE de conformidad original puede encontrarse en https://www.mercusys.com/ce

©2026 MERCUSYS

MERCUSYS

Guía de inicio rápido

Cámara Wi-Fi de seguridad para el hogar con movimiento panorámico/inclinación

Información del adaptador de corriente
- Entrada del adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz
- Salida del adaptador: 9 V, 0.6 A (corriente continua)
- Modelos de Adaptador: P090060-2C1

7100003793 REV1.0.0

*Las imágenes pueden diferir del producto real.

PASO 1

DESCARGA LA APP

Descarga la app MERCUSYS desde App Store o Google Play e inicia sesión.

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Escanea para descargar

PASO 2

ENCIENDE LA CÁMARA


Conecta la cámara a la corriente y espera a que el LED parpadee en rojo y verde.

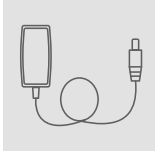

PASO 3

CONFIGURA


Pulsa +, selecciona Añadir cámara y elige tu modelo en la app. Sigue las instrucciones de la app para completar la configuración.

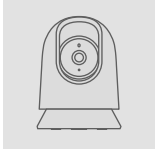

Indicaciones del LED

Rojo fijo	Iniciando
Rojo y verde intermitente	Lista para configurar
Rojo intermitente lento	Conectando a la red Wi-Fi
Ámbar fijo	Conectada a la red Wi-Fi
Verde fijo	Conectada a la nube
Rojo intermitente rápido	Restableciendo la cámara
Verde intermitente rápido	Actualizando la cámara

Kit de montaje



Cámara



Plantilla adhesiva de montaje



Tornillos de montaje




Tacos de montaje

Instrucciones de montaje

1. Marca la posición


Pega la plantilla adhesiva en el lugar de montaje elegido. Taladra dos agujeros para los tornillos siguiendo la plantilla.

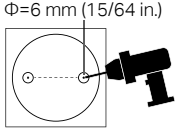


2. Fija los tornillos

Introduce los dos tacos en los agujeros y, a continuación, enrosca los tornillos en los tacos.

Nota: para fijar la cámara de forma segura, deja la misma separación (2 mm < A < 3 mm) entre cada taco y su tornillo.



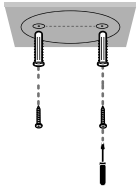

3. Fija la cámara

Cuelga la cámara de forma segura en los dos tornillos. Comprueba que queda bien sujeta. Si no es así, ajusta la distancia entre los tacos y los tornillos hasta que quede estable.

