

**MERCUSYS®**



<http://www.mercusys.com>



Specifications are subject to change without notice. **MERCUSYS®** is a registered trademark of MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LIMITED. Copyright © 2018 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LIMITED. All rights reserved.


 For technical support, the user guide and more information, please visit <http://www.mercusys.com/en/support>.

7107500095 REV2.2.0

คู่มือการตั้งค่าแบบรวดเร็ว

Wireless Router

## การเชื่อมต่ออุปกรณ์

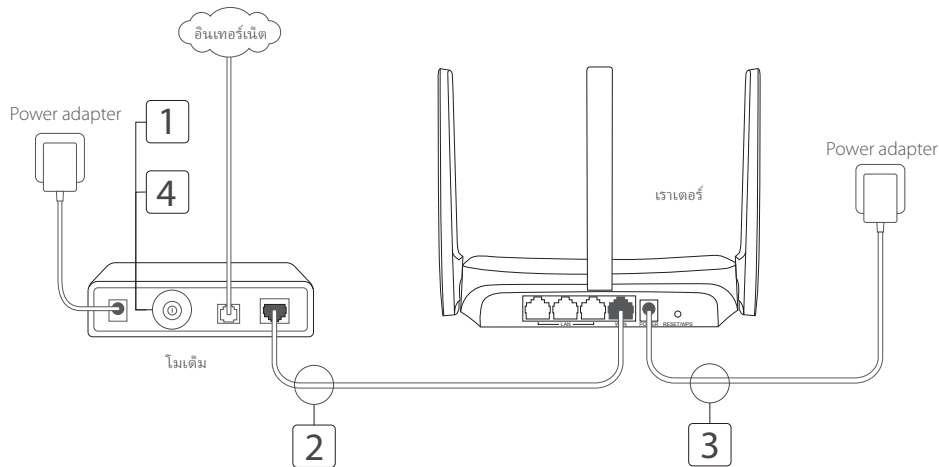

\*รูปประกอบนี้อาจแตกต่างจากสินค้าจริง

## การเชื่อมต่ออุปกรณ์

หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเป็นแบบการเชื่อมต่อผ่านทางสาย LAN โดยมาจากตัวรับบนผนัง แทนที่จะเป็น แบบ สายโทรศัพท์/ สายเคเบิล หรือมาจากโมเด็ม ให้ทำการเชื่อมต่อสาย LAN โดยตรงเข้ากับ พอร์ต WAN และทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ปิดโมเด็มก่อน และนำสายอะแดปเตอร์ หรือแบ็ตเตอร์สำรองออก (หากมี)
2. เชื่อมต่อโมเด็มด้วยสาย LAN เข้าที่พอร์ต WAN ของเราเตอร์
3. เปิดเราเตอร์และรอจนกว่าเราเตอร์จะพร้อมใช้งาน
4. เปิดโมเด็ม

## วิธีการตั้งค่าเราเตอร์

1. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเราเตอร์ (ด้วยสาย LAN หรือ WiFi)
  - หากเชื่อมต่อด้วยสาย LAN: ปิด WiFi ที่คอมพิวเตอร์ก่อนและเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ของคุณด้วยสาย LAN
  - หากเชื่อมต่อด้วย WIFI: เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยไวเลสโดย SSID (ชื่อ WiFi) สามารถดูได้จากสติกเกอร์ที่ติดอยู่ด้านหลังตัวอุปกรณ์
2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์, กูเกิลโครม หรือ ไฟล์ฟลิก แล้วพิมพ์ <http://mwlogin.net> ที่ช่อง URL
3. กำหนดรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบใหม่
4. ให้ทำตามขั้นตอนโดย Step by Step ของ Quick setup จนจบ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



Enjoy the internet!

หมายเหตุ : หากในระหว่างการตั้งค่าคุณมีการเปลี่ยน SSID (ชื่อ WiFi) และ รหัสผ่าน WiFi (wireless password) ให้ทำการเปลี่ยนการเชื่อมต่อ WiFi โดยใช้ชื่อ WiFi และ รหัสผ่าน WiFi ใหม่