

Guia de Instalação Rápida


MW305R
Roteador Wireless N 300Mbps



Para mais informações, visite nosso website:
<http://www.mercusys.com>
7107500064 REV1.0.1

1 | Conectando o Hardware


Nota: Caso sua conexão de Internet seja feita através do cabo Ethernet vindo da parede ao invés de um modem DSL/Cabo/Satélite, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta WAN do roteador.

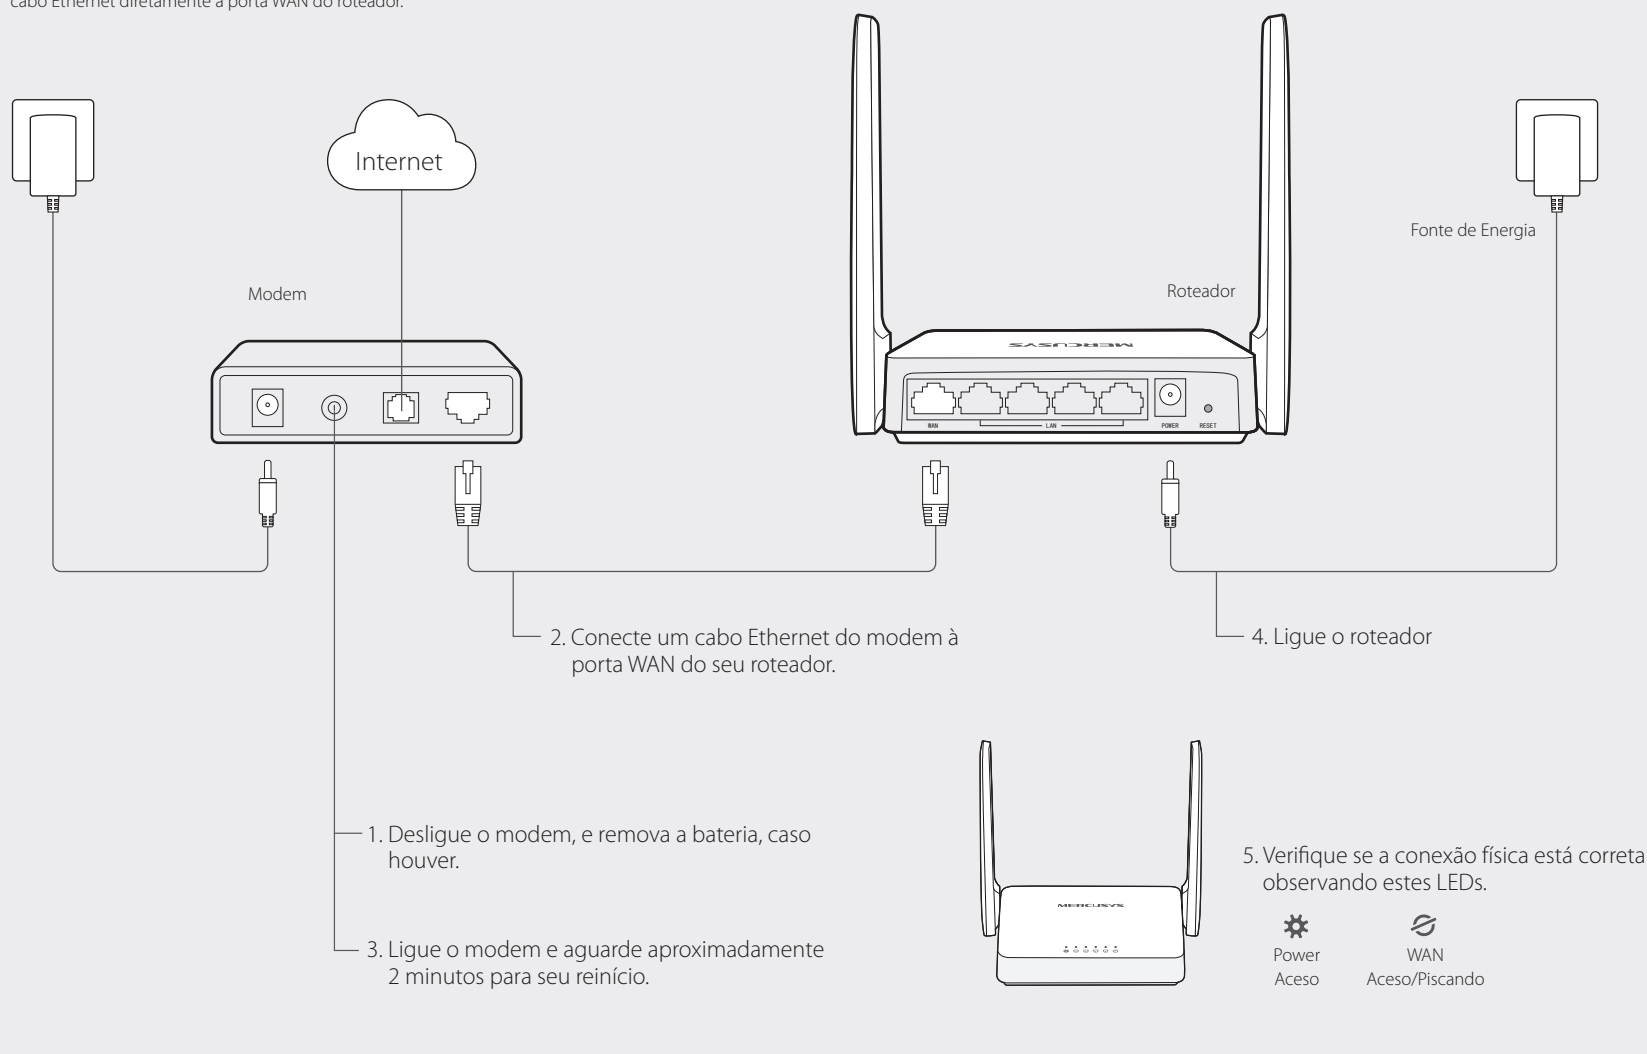

2 | Configurando o Roteador


1 Conecte seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless).

Cabeado

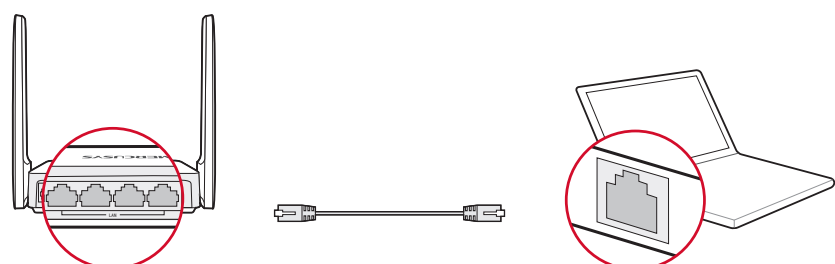


Wireless

Conecte via wireless utilizando o SSID (Nome de Rede) impresso no rótulo do produto localizado no fundo do roteador.

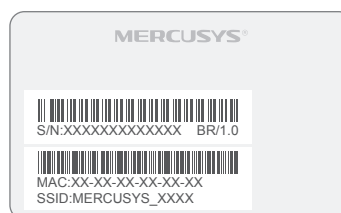

2 Configurando o roteador utilizando um navegador.

a. Insira <http://mwlogin.net> na barra de endereço do navegador web. Crie uma senha de login quando for solicitado, clique em  em seguida.



Um ícone de cadeado está no topo. Abaixo dele, o título "Criando uma Senha para Login" é exibido. Um texto de instrução diz: "Caso esqueça sua senha, favor restaurar o roteador aos seus padrões de fábrica. Favor inserir de 6 a 15 caracteres utilizando uma combinação de número e símbolos." Há dois campos de entrada: "Nova Senha" e "Confirmar Senha". Um botão com uma seta para a direita está na parte inferior.

Nota: Caso a página de login não apareça, favor consultar FAQ>P1.

b. Selecione seu tipo de conexão e insira os parâmetros correspondentes. Caso não tenha certeza sobre seu tipo de conexão, clique em **Auto Detectar**. Aqui, utilizamos PPPoE como exemplo.






Um ícone de rede está no topo. Abaixo dele, o título "Rede" é exibido. Um texto de instrução diz: "Insira o Nome de Usuário/Senha oferecidos pelos seu provedor." Há um menu suspenso "Conexão Tipo" com "PPPoE" selecionado e um botão "Auto Detectar". Abaixo, há campos de entrada para "Nome de Usuário:" e "Senha:". Um botão com uma seta para a direita está na parte inferior.


c. Personalize seu nome de rede wireless e senha.






Um ícone de wireless está no topo. Abaixo dele, o título "wireless" é exibido. Há dois campos de entrada: "SSID" com o valor "MERCUSYS_XXXX" e "Senha". Um texto de instrução diz: "Insira de 8 a 63 caracteres. É recomendável que você atribua uma senha complexa utilizando uma combinação de letras, números e símbolos." Há dois botões com setas para esquerda e direita na parte inferior.

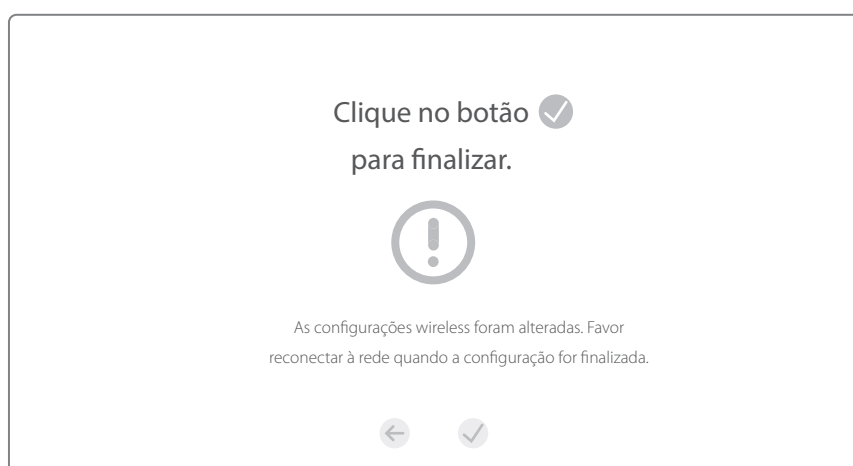d. Clique  para completar a configuração. Agora você pode aproveitar a Internet via wireless! 



Um ícone de alerta está no topo. Abaixo dele, o texto "Clique no botão  para finalizar." é exibido. Um ícone de alerta está no centro. Abaixo dele, o texto "As configurações wireless foram alteradas. Favor reconectar à rede quando a configuração for finalizada." é exibido. Há dois botões com setas para esquerda e direita na parte inferior.

Indicadores LED

LED	Nome	Status	Indicação
	POWER	Apagado	Dispositivo desligado.
		Aceso	Dispositivo ligado.
	LAN	Apagado	A porta correspondente não está conectada.
		Aceso	A porta correspondente está conectada.
	WAN	Piscando	A porta correspondente está transmitindo/recebendo dados.

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer caso a janela de login não aparecer?

- R1. Caso o computador esteja configurado em um endereço IP estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
- R2. Verifique se <http://mwlogin.net> está corretamente inserido no navegador.
- R3. Utilize outro navegador e tente novamente.
- R4. Reinicie seu roteador e tente novamente.
- R5. Desabilite o adaptador de rede utilizado atualmente e habilite-o novamente.

P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?

- R1. Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
- R2. Abra uma janela de navegação, insira <http://mwlogin.net> e tente configurar novamente.
- R3. Reinicie seu roteador e tente novamente.

Nota: Para usuários de cable modems, reinicie o modem. Caso o problema persistir, faça login na página de gerenciamento, siga Avançado>Rede>configurações de Endereço MAC, selecione Utilizar o endereço MAC do computador atual (Clone de MAC) e Salvar.

P3. Como restaurar o modem roteador às suas configurações de fábrica?

- R1. Com o roteador ligado, pressione e segure o botão RESET no painel traseiro do roteador por ao menos 5 segundos até que todos os LEDs acendam temporariamente.
- R2. Faça login na página de gerenciamento web do roteador, e siga Avançado>Ferramentas de Sistema>Restaurar Padrões de Fábrica, e clique em Restaurar, em seguida, aguarde até que o processo se complete.

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha de gerenciamento web?

- R. Restaure o roteador às suas configurações de fábrica e então crie uma nova senha quando for solicitado.

P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

- R1. Por padrão, o equipamento não possui senha.
- R2. Caso você tenha configurado a senha para a rede, faça login na página de gerenciamento web, siga Básico>Wireless para obter ou reiniciar sua senha.