

Quick Installation Guide


PoE Switch

Images may differ from your actual product.

©2025 MERCUSYS 7100001534 REV1.1.0

Connection

For simplicity, we will take MS108GP for example.

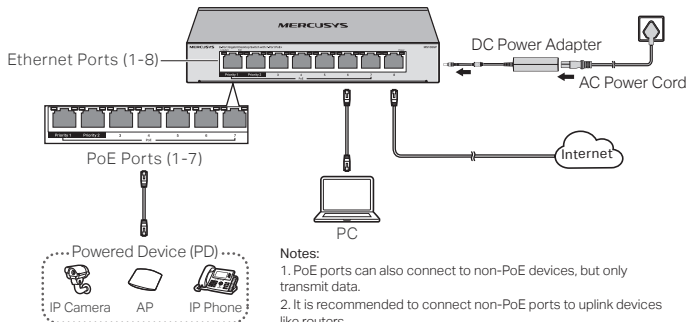


Notes:

1. PoE ports can also connect to non-PoE devices, but only transmit data.
2. It is recommended to connect non-PoE ports to uplink devices like routers.
3. Ports 1-2 have higher priority than other ports in transmitting data if network congestion occurs. It is recommended to connect key network devices (network cameras, APs, etc.) to ports 1-2.

Português

Conexão

Para simplificar, usaremos o MS108GP como exemplo.

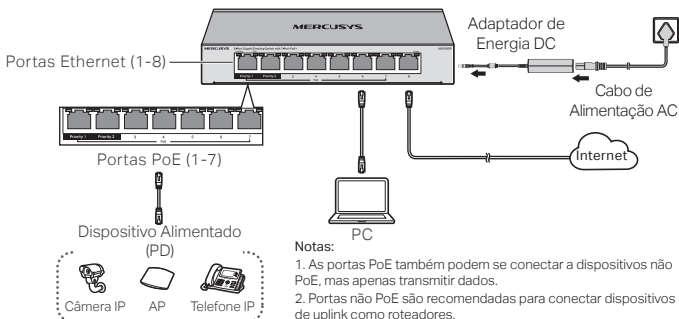

Notas:


1. As portas PoE também podem se conectar a dispositivos não PoE, mas apenas transmitir dados.
2. Portas não PoE são recomendadas para conectar dispositivos de uplink como roteadores.
3. As portas 1-2 têm prioridade mais alta do que outras portas na transmissão de dados se ocorrer congestionamento na rede. Recomenda-se conectar os principais dispositivos de rede (câmeras de rede, APs, etc.) às portas 1-2.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/

Español

Conexión

Para simplificar, tomaremos MS108GP como ejemplo.

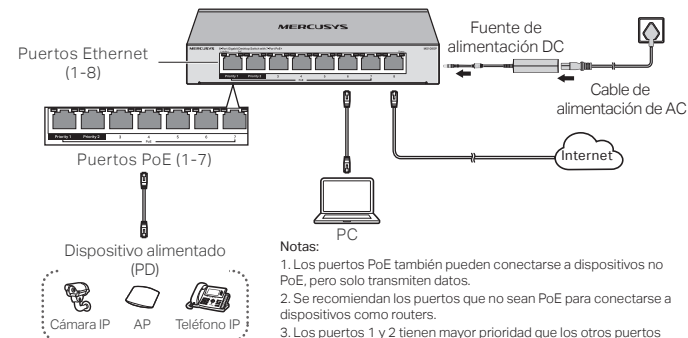


Notas:

1. Los puertos PoE también pueden conectarse a dispositivos no PoE, pero solo transmiten datos.
2. Se recomiendan los puertos que no sean PoE para conectarse a dispositivos como routers.
3. Los puertos 1 y 2 tienen mayor prioridad que los otros puertos en la transmisión de datos si se produce una congestión en la red. Se recomienda conectar dispositivos de red prioritarios como (cámaras de red, puntos de acceso, etc.) en los puertos 1-2.


Connexion

Pour simplifier, prenons le MS108GP comme exemple.

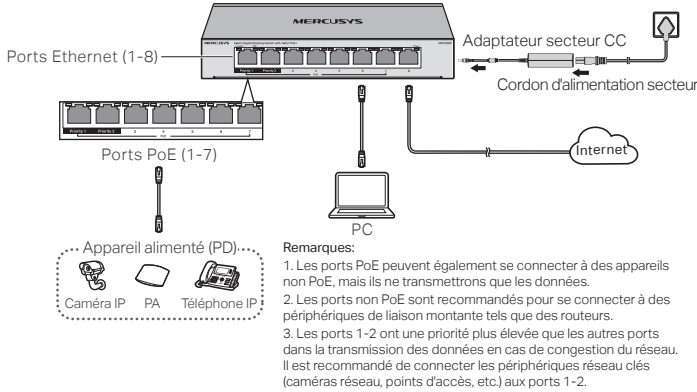

Bağlantı


Basit olması için, örneğin MS108GP'yi ele alacağız.

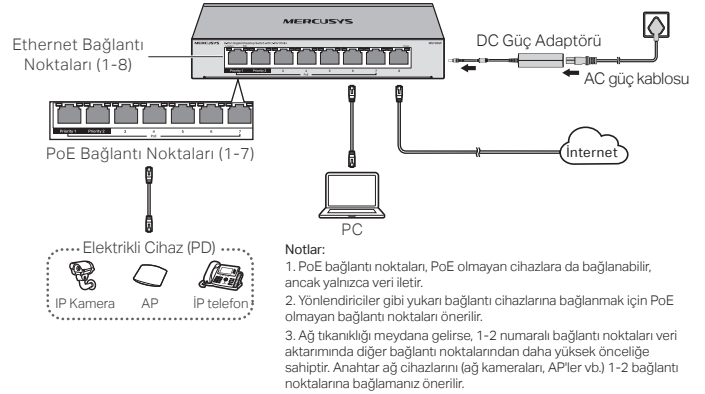

العربية

التوصيل

على سبيل المثال، يوضح الشكل التالي طريقة توصيل جهاز MS108GP.

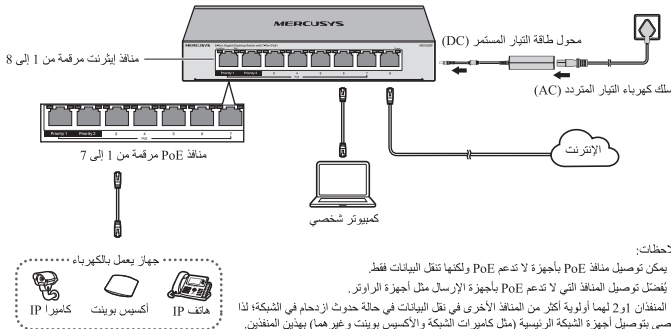

Arabic Translated By:
EGY TRANSCRIPT FOR TRANSLATION
Tel: +20 2 3762 9100

For technical support, the user guide and other information, please visit
<https://www.mercusys.com/support>