Mercusys
무선 Wi-Fi 카메라
설치 안내서




Rev. A_250827


※Mercusys 카메라 사용 전 공유기 연결 상태 확인 방법 – 안드로이드

주의사항을 지키지 않는 경우 제품이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

- Mercusys 카메라 설치 전 자택 인터넷 환경을 점검합니다.
- (중요) 자택에서 사용하시는 공유기에 스마트폰을 연결하신 상태에서, 스마트폰의 IP를 확인합니다.

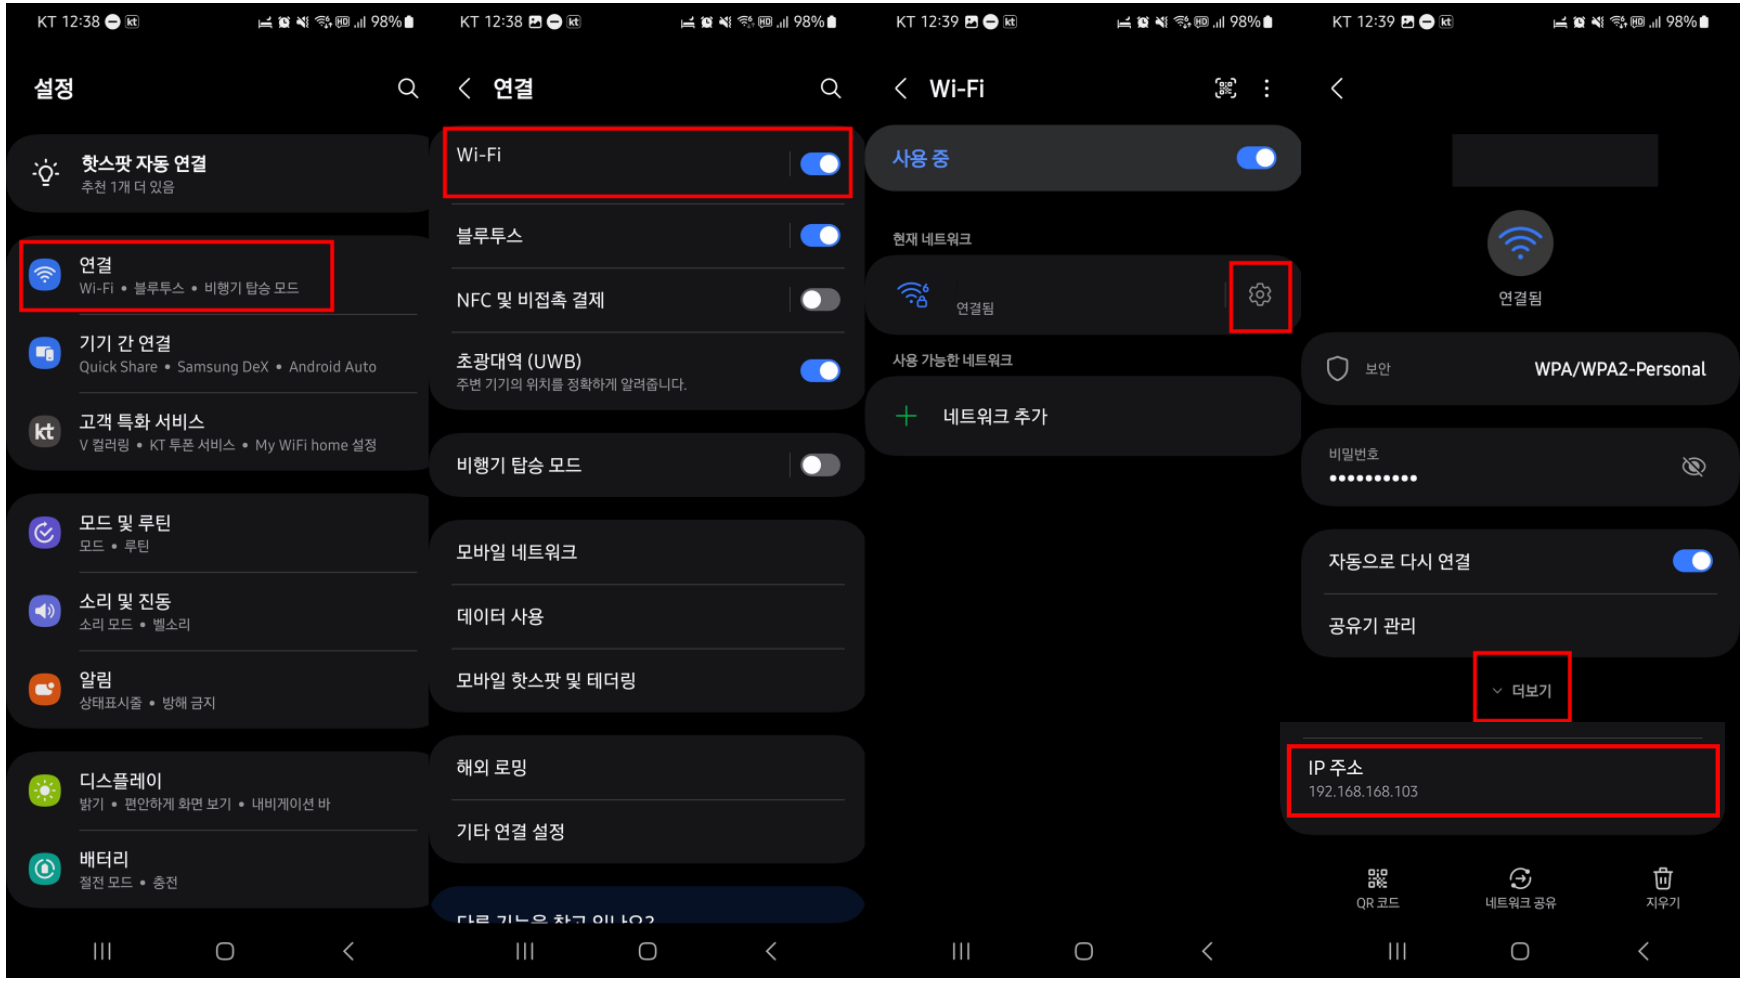

- 위 방법을 통해 IP를 확인하여 만약 스크린샷의 예시와 같이 192.168.XXX.XXX, 혹은 172.30.XXX.XXX 등으로 시작하지 않는 경우 공유기가 인터넷에 정상적으로 연결된 상태가 아니며, 선을 다시 연결해주셔야 합니다.
- 공유기의 선 연결 상태를 확인하여, 모뎀 혹은 벽면에서 나오는 선이 공유기의 "WAN 포트" 혹은 "인터넷 포트"로 연결되도록 한 후 다시 확인하여 IP가 변경되는지 확인해주시기 바랍니다.

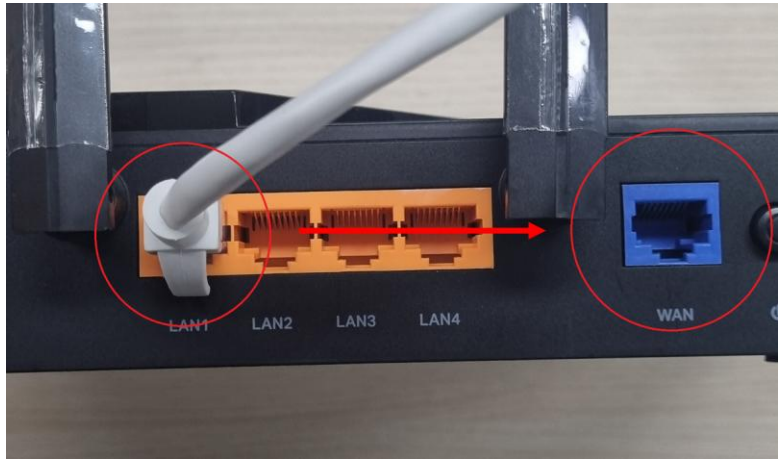


※Mercusys 카메라 사용 전 공유기 연결 상태 확인 방법 – 아이폰

주의사항을 지키지 않는 경우 제품이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

- Mercusys 카메라 설치 전 자택 인터넷 환경을 점검합니다.
- (중요) 자택에서 사용하시는 공유기에 스마트폰을 연결하신 상태에서, 스마트폰의 IP를 확인합니다.



- 위 방법을 통해 IP를 확인하여 만약 스크린샷의 예시와 같이 192.168.XXX.XXX, 혹은 172.30.XXX.XXX 등으로 시작하지 않는 경우 공유기가 인터넷에 정상적으로 연결된 상태가 아니며, 선을 다시 연결해주셔야 합니다.
- 공유기의 선 연결 상태를 확인하여, 모뎀 혹은 벽면에서 나오는 선이 공유기의 "WAN 포트" 혹은 "인터넷 포트"로 연결되도록 한 후 다시 확인하여 IP가 변경되는지 확인해주시기 바랍니다.

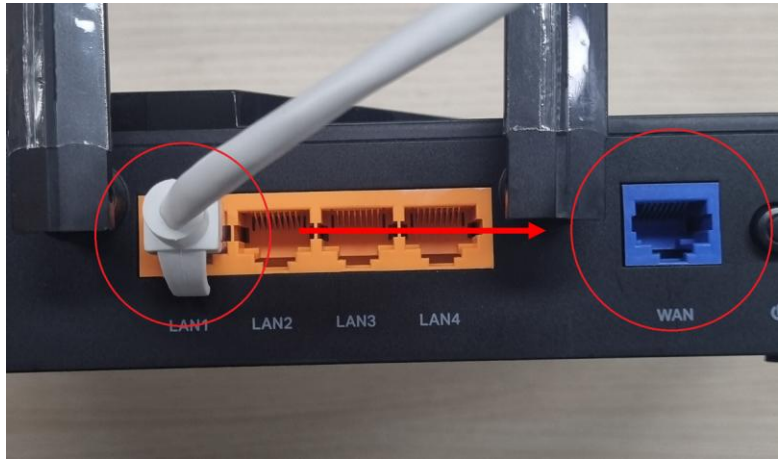

※Mercusys 카메라 사용 전 확인사항

주의사항을 지키지 않는 경우 제품이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

1. Mercusys 카메라는 꼭 자택에서 사용하시는 공유기에 연결해야 합니다.
    - 스스로 Wi-Fi 이름과 비밀번호를 변경할 수 있는 공유기에 연결해 주세요.
    - 아파트에 거주하는 경우 천장에 설치된 기본 제공 공유기는 사용이 불가할 수 있습니다.
    - 거리, 상가의 공공 Wi-Fi 는 사용이 불가 합니다.
    - 유선 카메라의 경우, 통신사 모뎀(안테나가 없는 카메라)에 연결 시 사용이 불가 합니다.
2. Mercusys 카메라가 연결 된 공유기를 교체하거나 Wi-Fi 이름 및 비밀번호를 변경한 경우, 카메라를 초기화 후 다시 설치하셔야 합니다.
    - Mercusys 카메라를 설치 완료한 후, 다른 장소로 가져가면 마찬가지로 카메라를 초기화 후 다시 설치하셔야 합니다.
    - Mercusys 카메라는 인터넷이 없는 장소에서 정상적으로 동작하지 않습니다.
3. Mercusys 카메라의 녹화 기능을 사용하려면 SD카드를 장착해야 합니다.
    - SD카드 녹화 스케줄은 설치 시 움직임 감지 시 녹화 로 지정되어 있으며, 상시 녹화를 원하신다면 스케줄을 상시 녹화로 변경해주셔야 합니다.
4. 카메라가 정상적으로 동작하지 않는 경우 우선 LED 상태를 확인해 주세요.
    - 어떤 문제인지 정확히 알 수 없다면 우선 전원을 한번 제거 후, 다시 연결하여 정상작동 하는지 확인해 주세요.

※카메라 설치 및 초기화 방법

참고 동영상(아래 사진을 눌러서도 이동할 수 있습니다.)




1. 카메라의 전원을 켭니다.
2. 카메라의 렌즈를 위를 바라보게 회전시킵니다.
3. SD카드 삽입구 우측의 동그란 버튼을 카메라의 LED가 빨간색으로 깜빡일 때 까지 약 10초 가량 길게 눌러주세요. 초기화가 시작될 때 소리가 납니다.
4. LED가 빨간 불로 깜빡이면 카메라를 내려놓고, 부팅이 완료될 때 까지 기다리세요. (중간에 전원을 뽑지 마세요.)
5. 카메라가 좌/우, 상/하로 회전한 후 멈추면 LED가 빨간색과 초록색으로 깜빡이는지 확인하세요.
6. LED가 깜빡이지 않으면 3번 과정을 다시 시행하세요.

1. 카메라 본체를 전원에 연결합니다.




2. Google Play 혹은 APP Store 에서
Mercusys를 검색 후 설치 후 실행합니다.

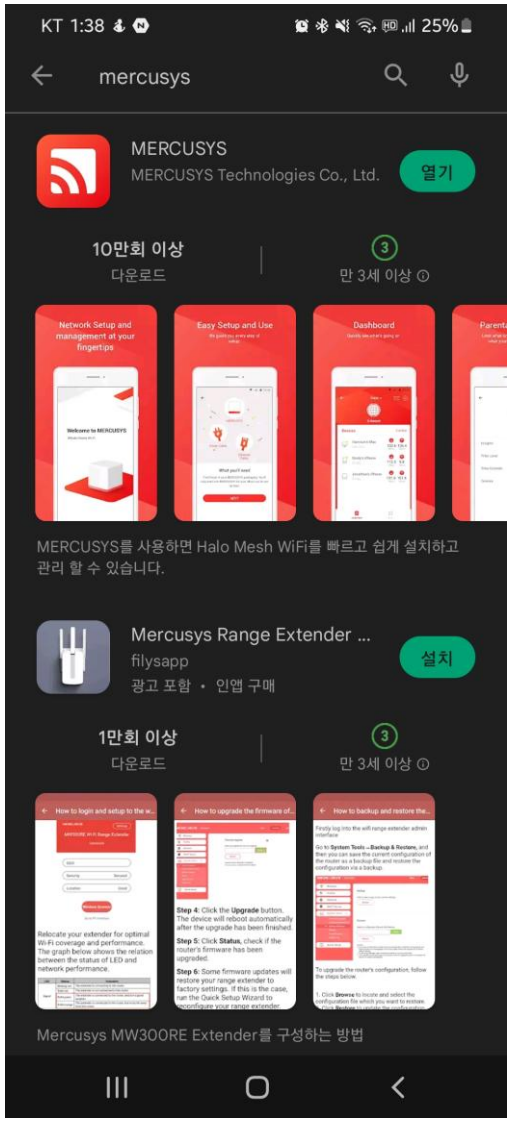

3. 계정을 생성합니다.
(이미 계정이 있다면 로그인을 클릭합니다.)




4. 사용하려는 이메일 주소를 입력하고,
절차에 따라 가입을 진행합니다.

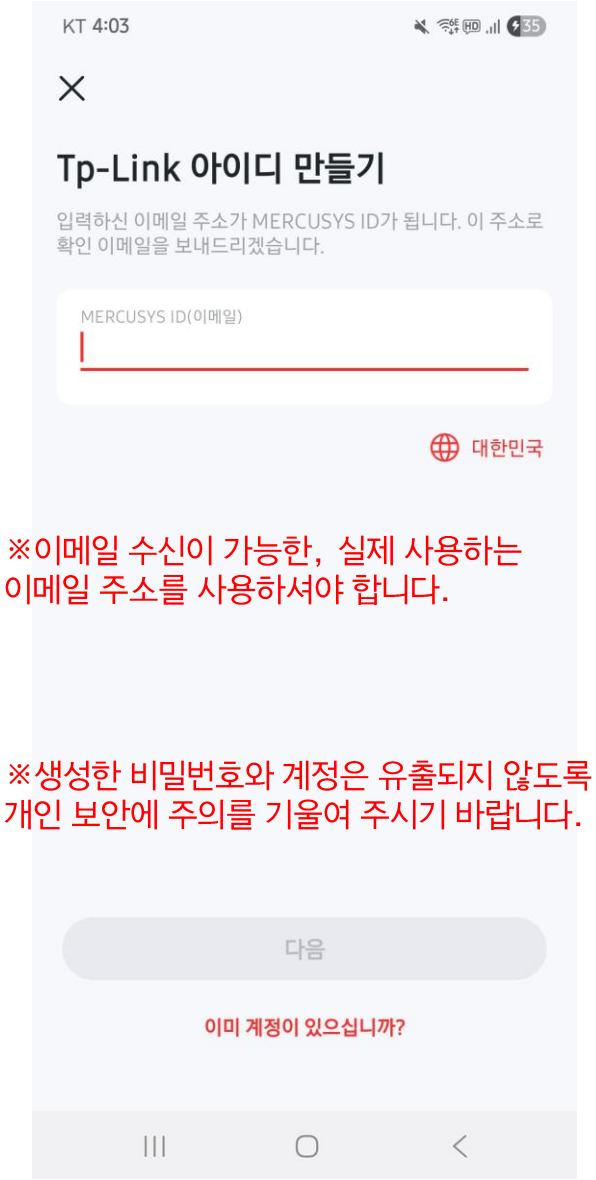

※이메일 수신이 가능한, 실제 사용하는
이메일 주소를 사용하셔야 합니다.

※생성한 비밀번호와 계정은 유출되지 않도록
개인 보안에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

5. 이메일 계정으로 인증을 완료합니다.

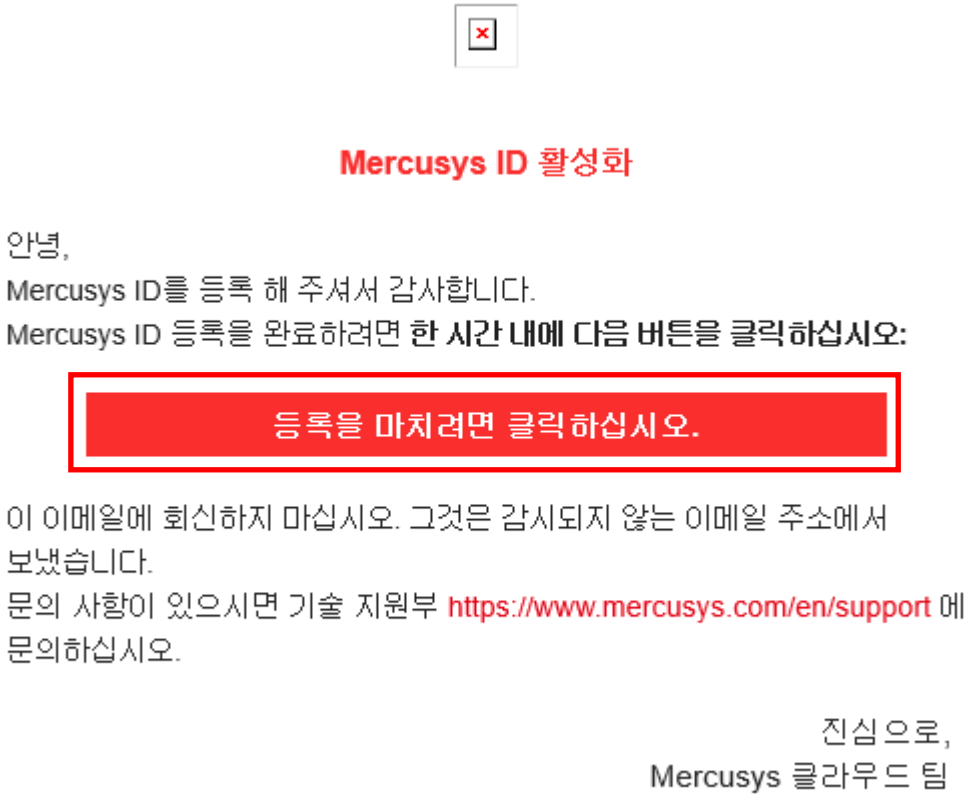


4번 과정에서 입력한 이메일 주소로 인증 메일이 발송됩니다.

사용하시는 이메일 서비스 로그인 후, 수신된 메일을 확인하시어
인증 메일의 “등록“ 버튼을 눌러 주세요.

6. 인증이 완료되면 로그인합니다.
(하단 메뉴 중 카메라를 클릭합니다.)




7. 시작하기 버튼을 클릭합니다.

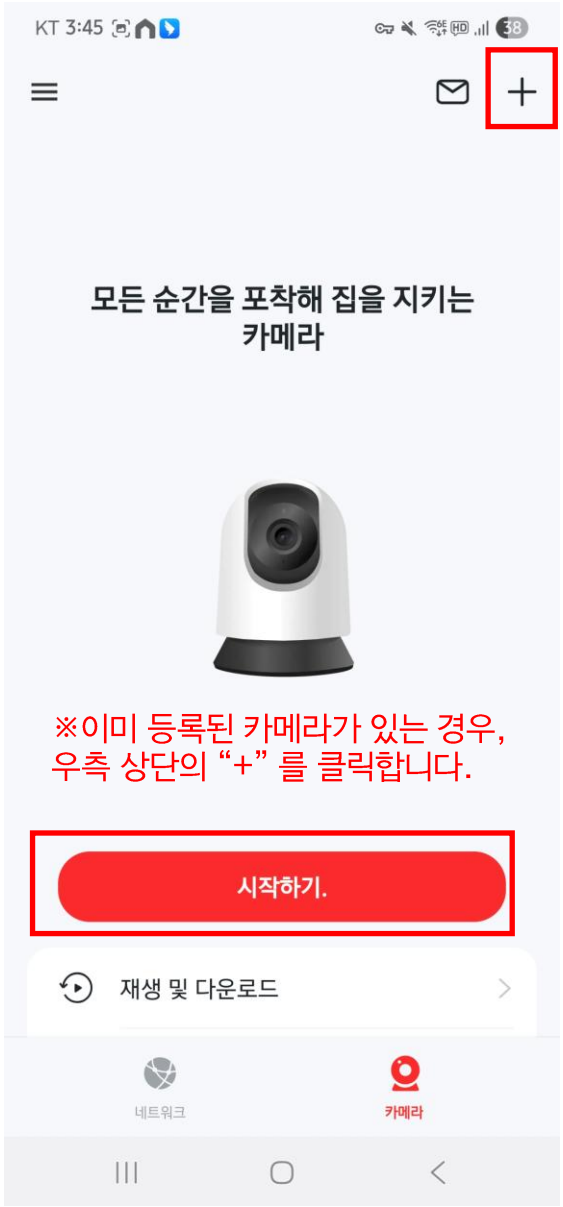

8. “카메라 추가 " 를 선택합니다.




9. 구매한 카메라 모델을 클릭합니다.

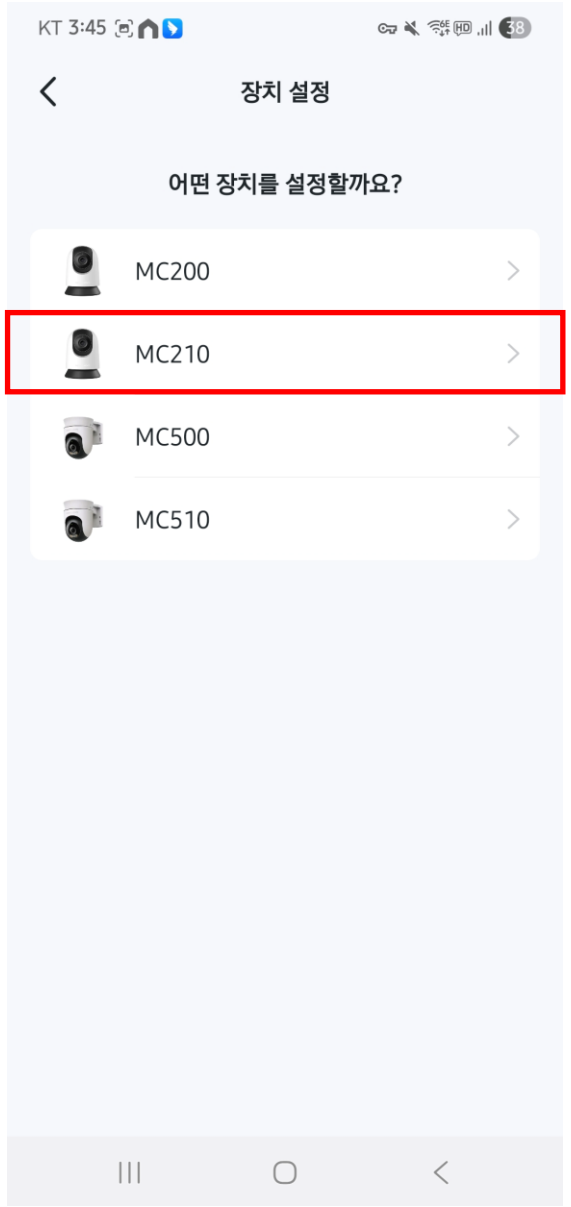

10. 카메라의 LED상태를 확인 후 “다음”을 누릅니다.




11. 스마트폰의 Wi-Fi 목록에서 MC210_XXXX 와이파이를 찾아 연결합니다.

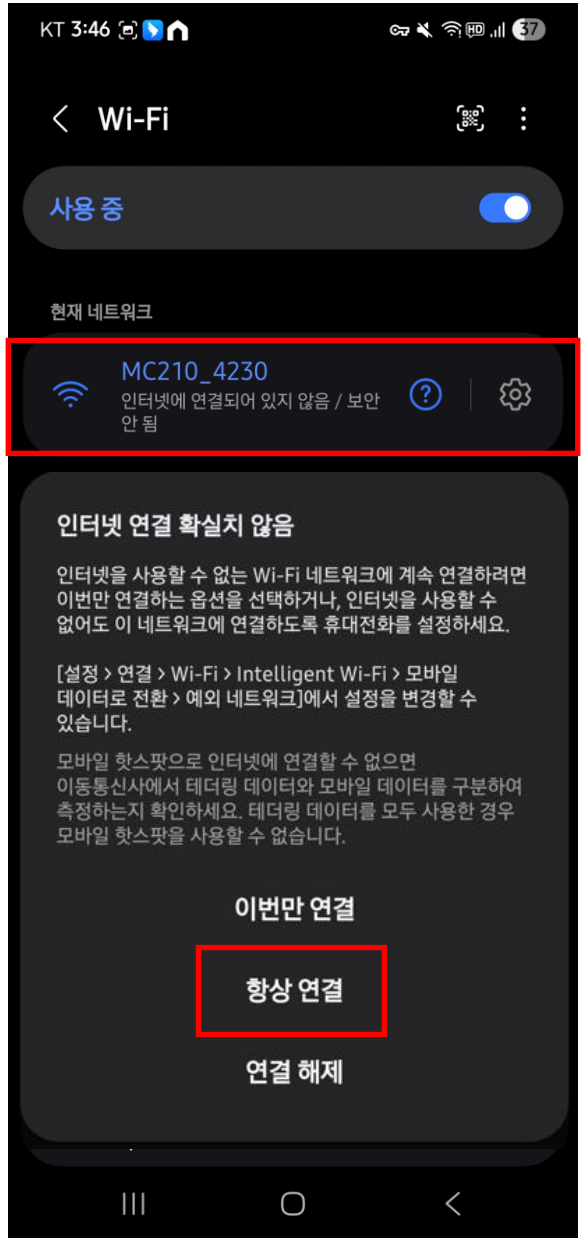


“인터넷 연결 없음” 문구가 나타날 수 있습니다.

만일 “인터넷 연결 확실치 않음“ 등의 메시지가 표기된다면, “항상 연결“ 을 선택해야 합니다.


12. 이후 Mercusys 앱을 다시 실행하고, “이미 연결되었습니다“ 를 누릅니다.

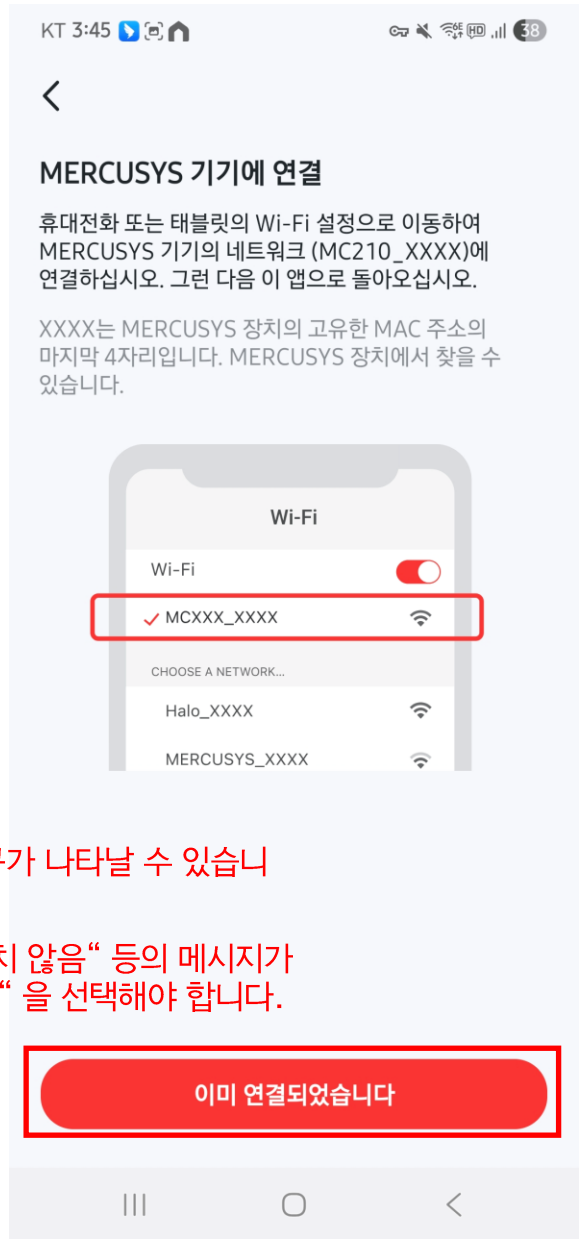


13. Mercusys 앱이 카메라를 찾습니다.

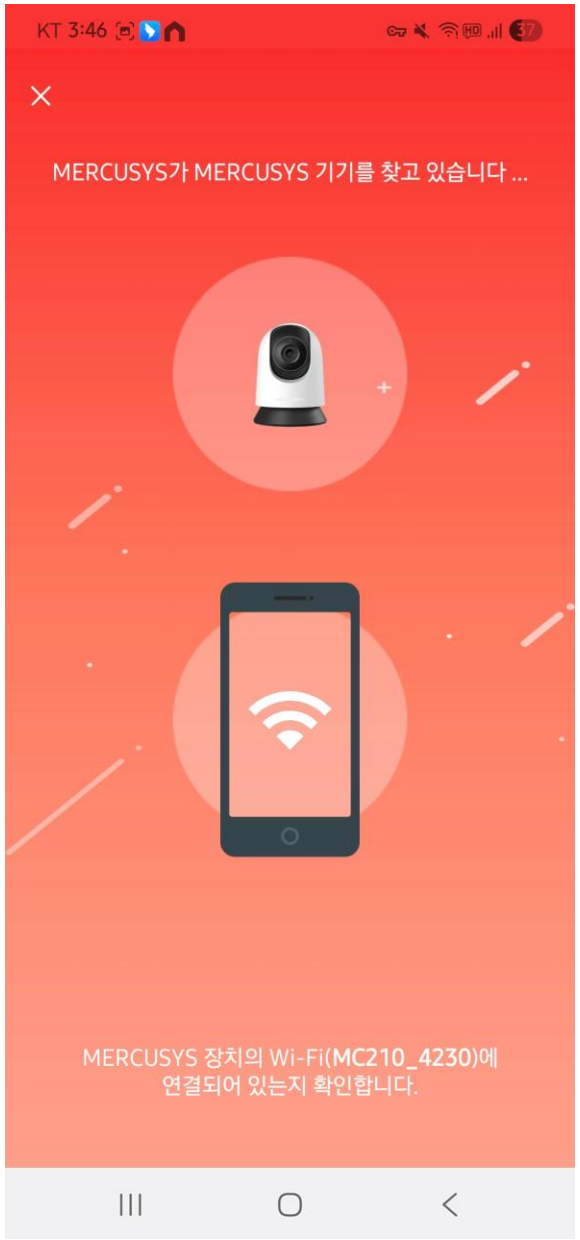

14. Wi-Fi 정보 창이 공란인 경우,
"다시 선택"을 누릅니다.

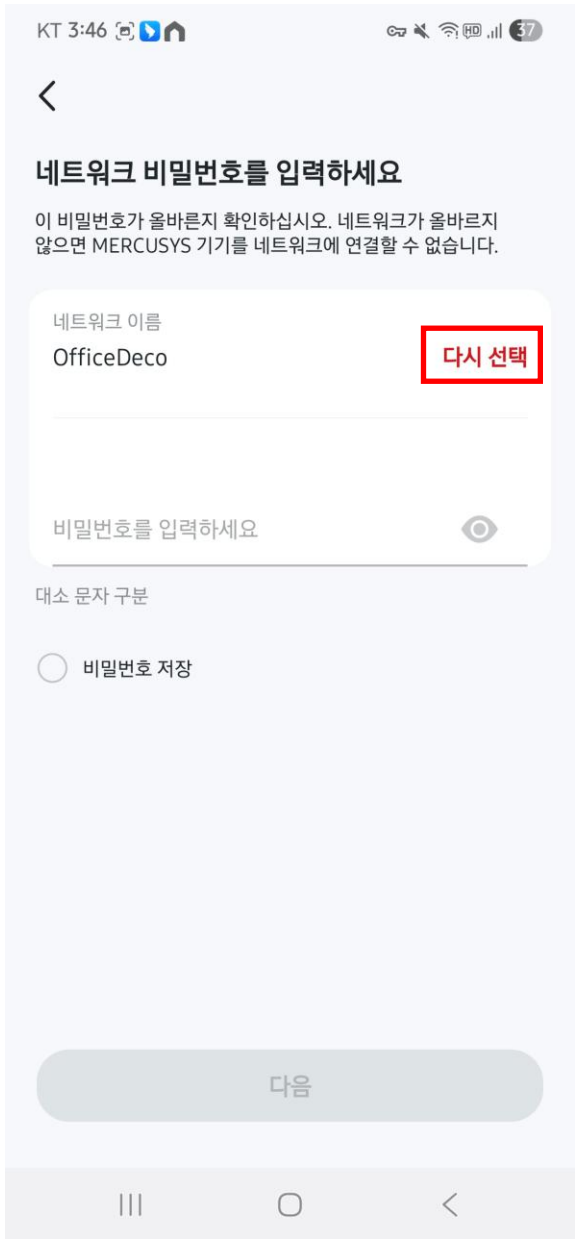

15. 사용중인 Wi-Fi를 선택합니다.

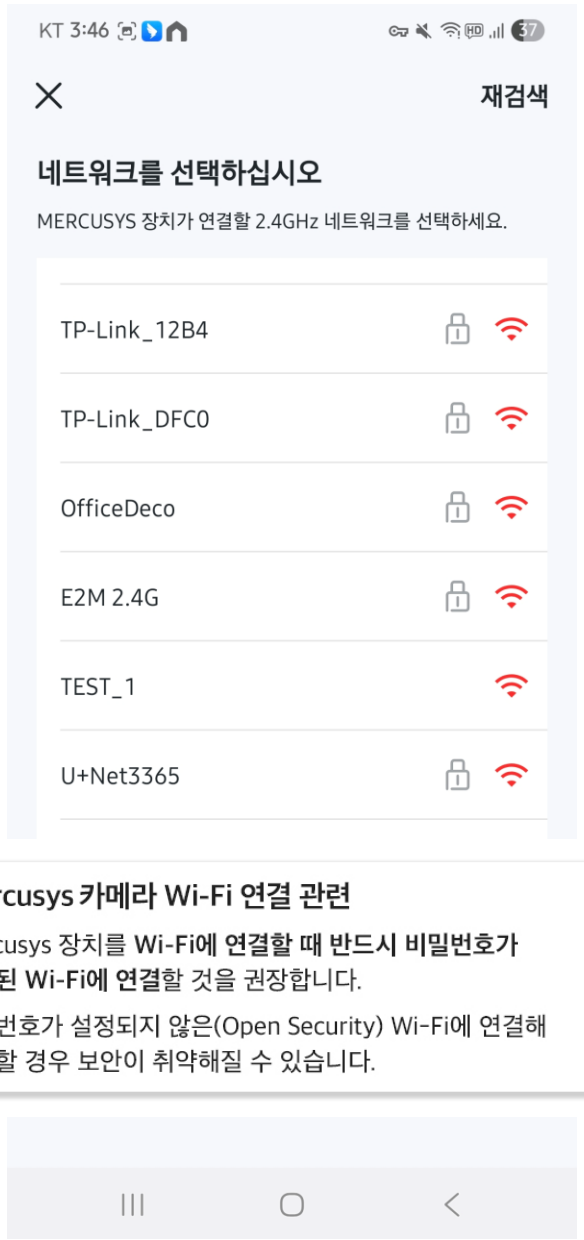


Mercusys 카메라 Wi-Fi 연결 관련


Mercusys 장치를 **Wi-Fi에 연결할 때 반드시 비밀번호가 설정된 Wi-Fi에 연결**할 것을 권장합니다.

비밀번호가 설정되지 않은(Open Security) Wi-Fi에 연결해 사용할 경우 보안이 취약해질 수 있습니다.


16. Wi-Fi 와 비밀번호 확인 후 “다음” 을 누릅니다.

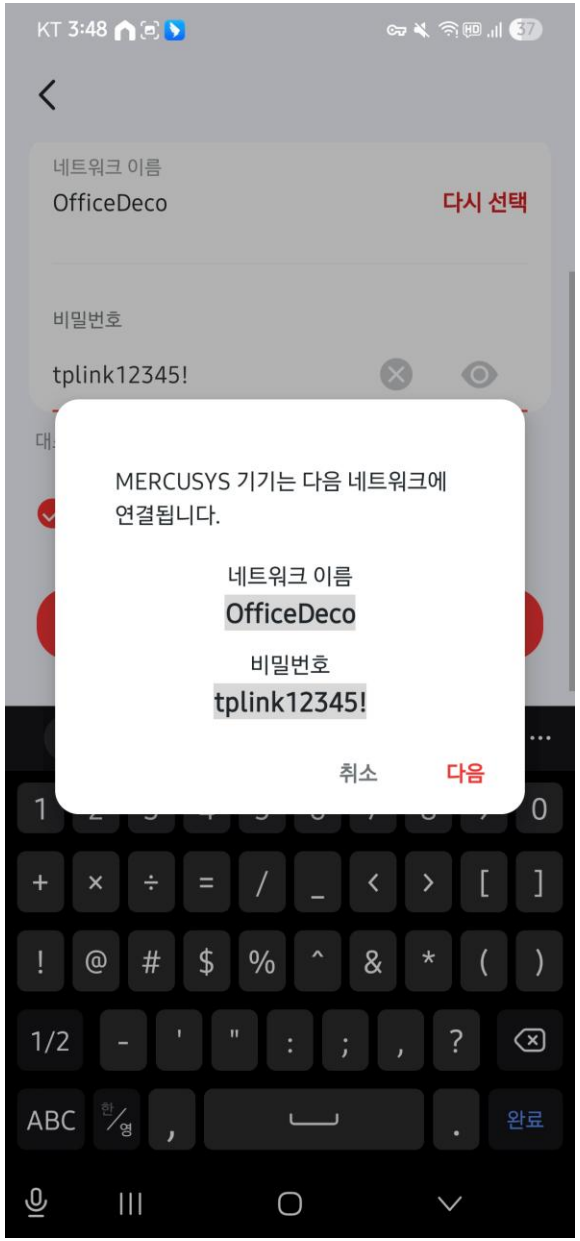


17. Mercusys 앱이 카메라와 네트워크를 연결합니다.

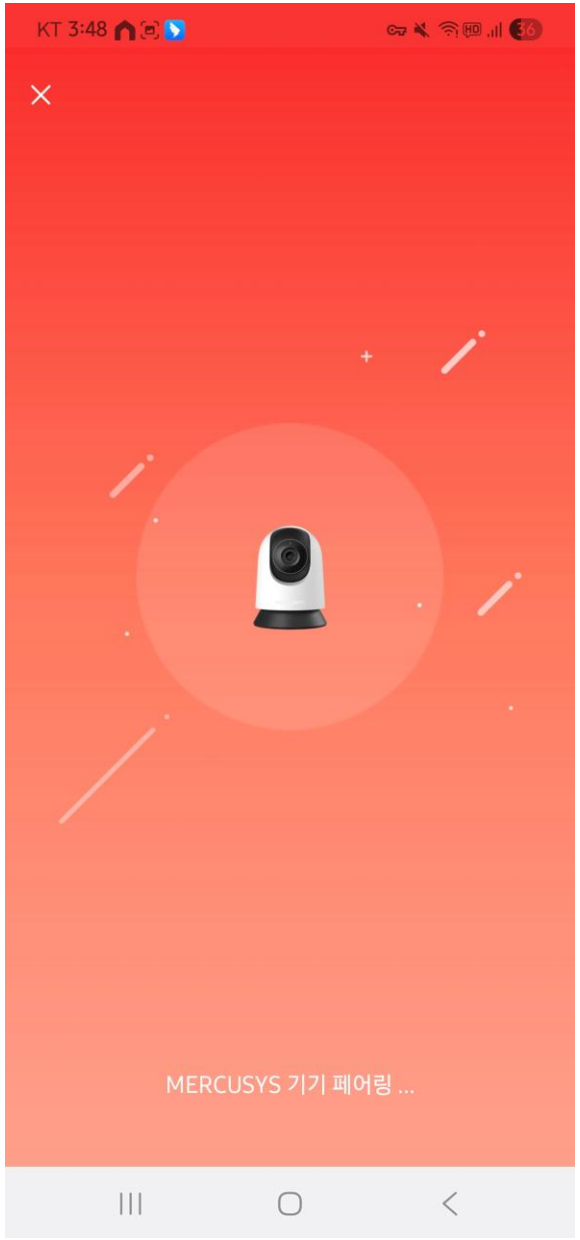


17-1. 해당 페이지가 나타나는 경우, 스마트폰의 Wi-Fi 목록에서 자택 Wi-Fi 를 찾아 연결 후 “다음“ 를 누릅니다.

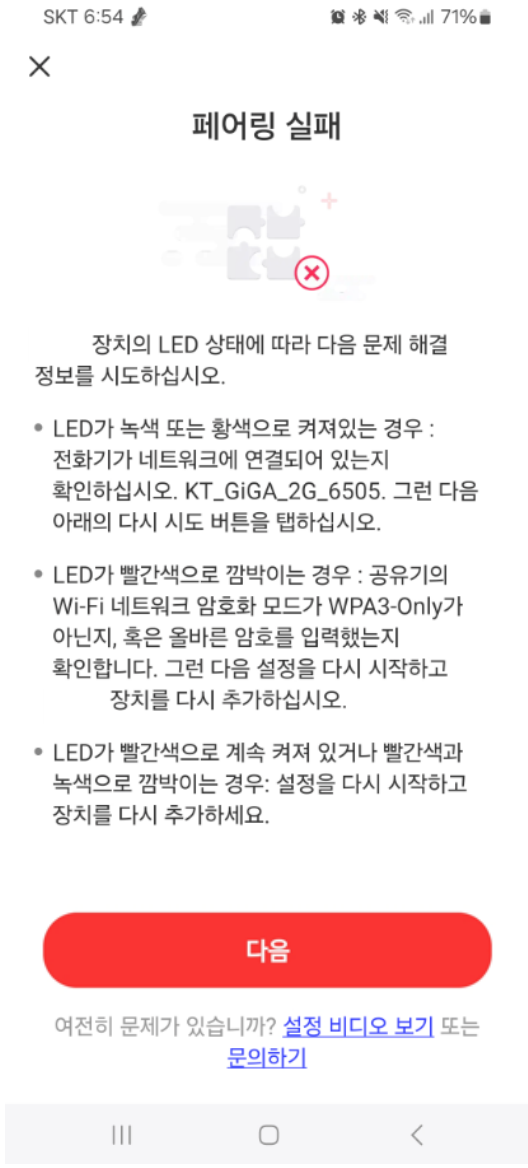


20. 카메라의 이름을 지정합니다.

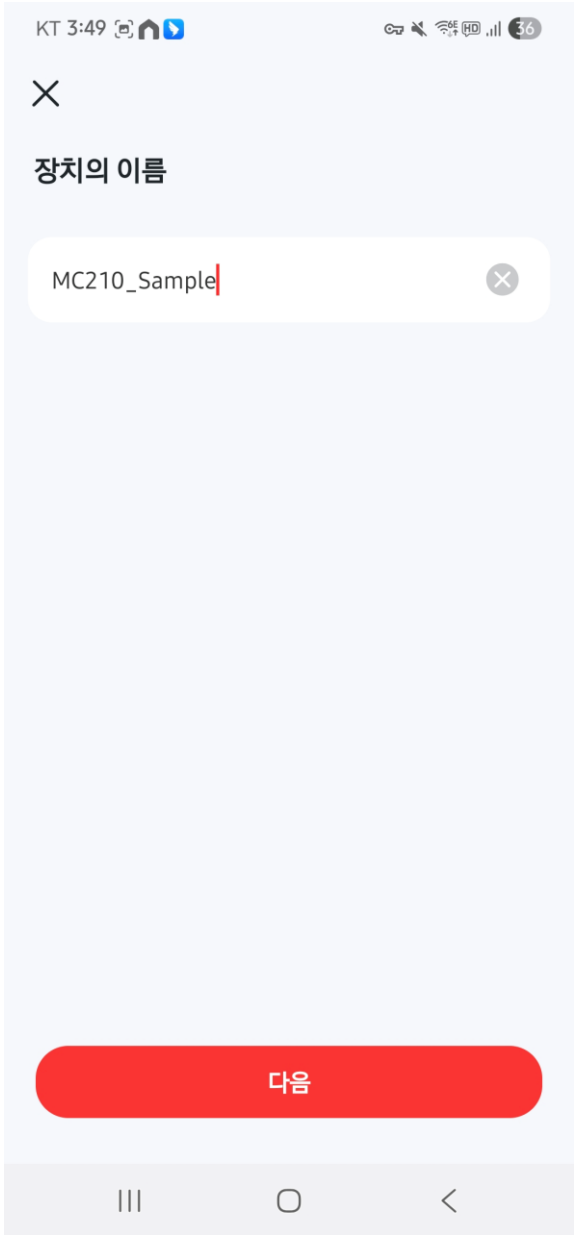

21. 카메라의 아이콘을 지정합니다.

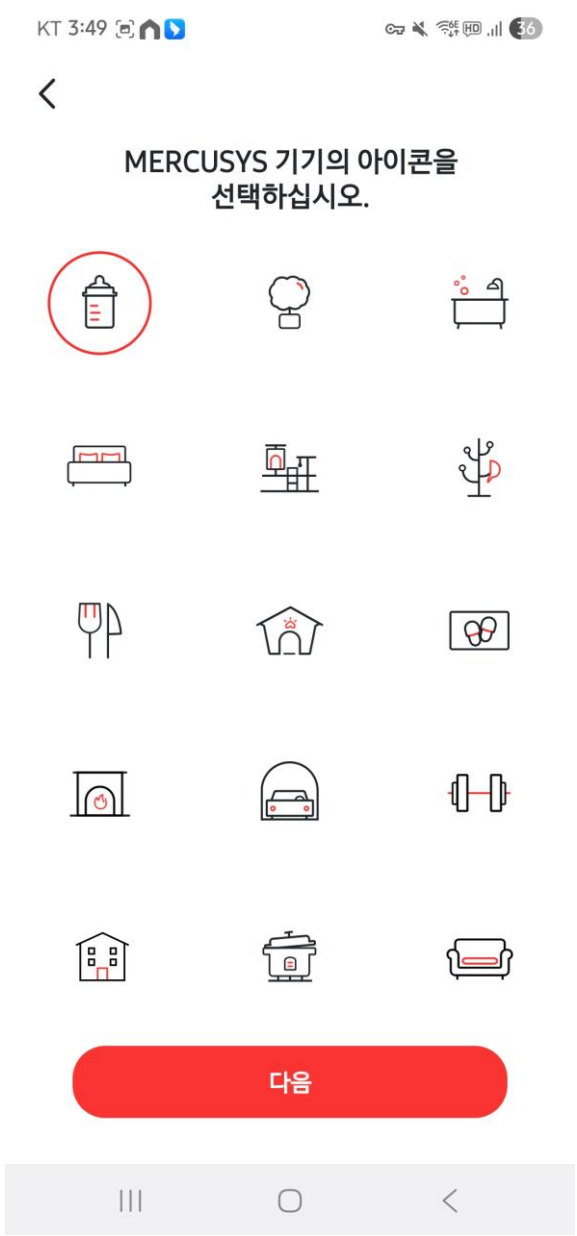

22. 설치가 완료되었습니다!
"시작하기 " 를 누릅니다.

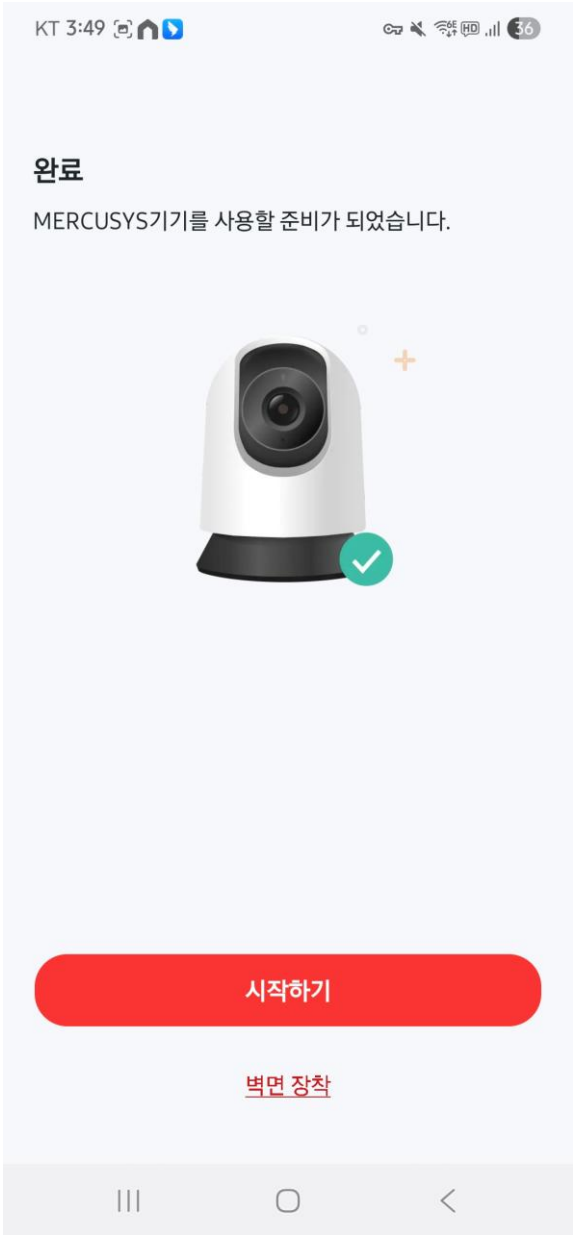

23. Camera Care 서비스에 대한 설명을 확인하고, 가입하거나 건너뛰기를 누릅니다.




24. SD카드에 대한 설명을 확인하고 "알겠습니다 " 를 누릅니다.




25. 카메라를 곧바로 재생하거나, "관리"를 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.




29. 라이브 뷰 화면 우측 상단 볼트 모양 아이콘을 눌러 “설정“ 메뉴로 들어갈 수 있습니다.

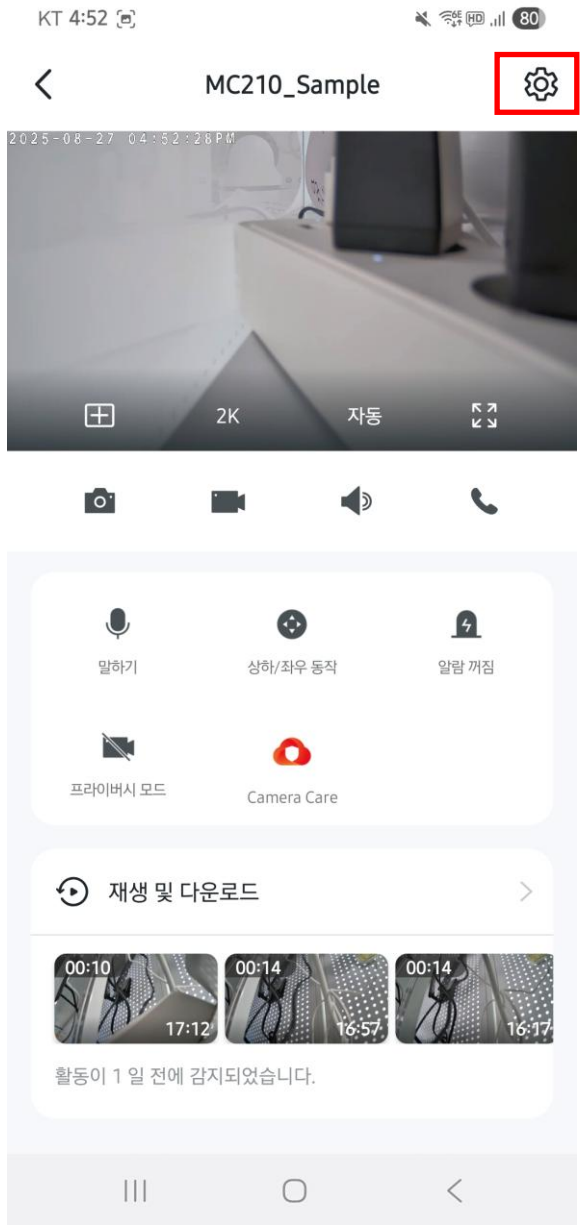

30. “디바이스 설정” 메뉴에서는 카메라의 옵션을 지정할 수 있습니다.

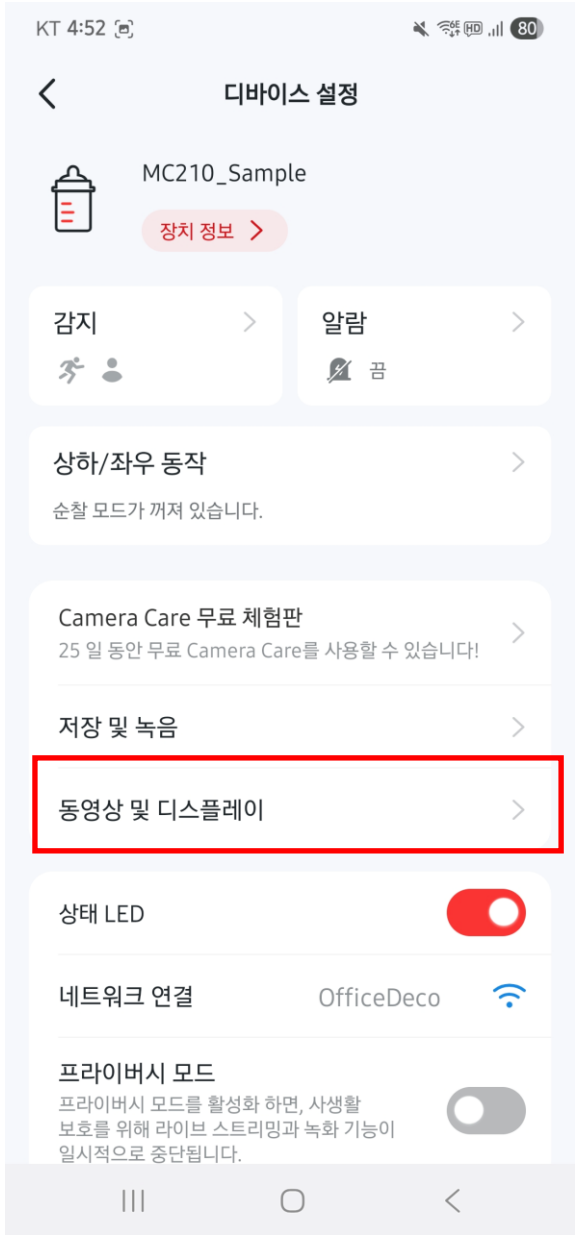


30-1. “동영상 및 디스플레이” 메뉴에서는 카메라의 화질 등을 지정할 수 있습니다.

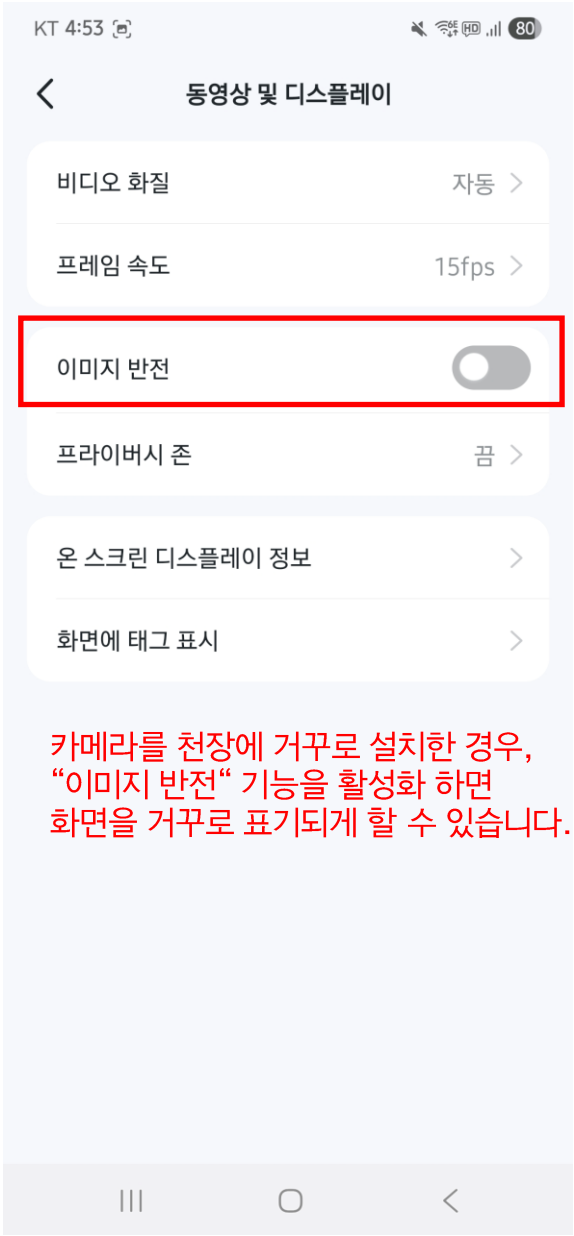


카메라를 천장에 거꾸로 설치한 경우,
“이미지 반전“ 기능을 활성화 하면
화면을 거꾸로 표기되게 할 수 있습니다.

31. 카메라의 녹화 옵션을 지정하려면 “저장 및 녹음“ 메뉴를 선택합니다.

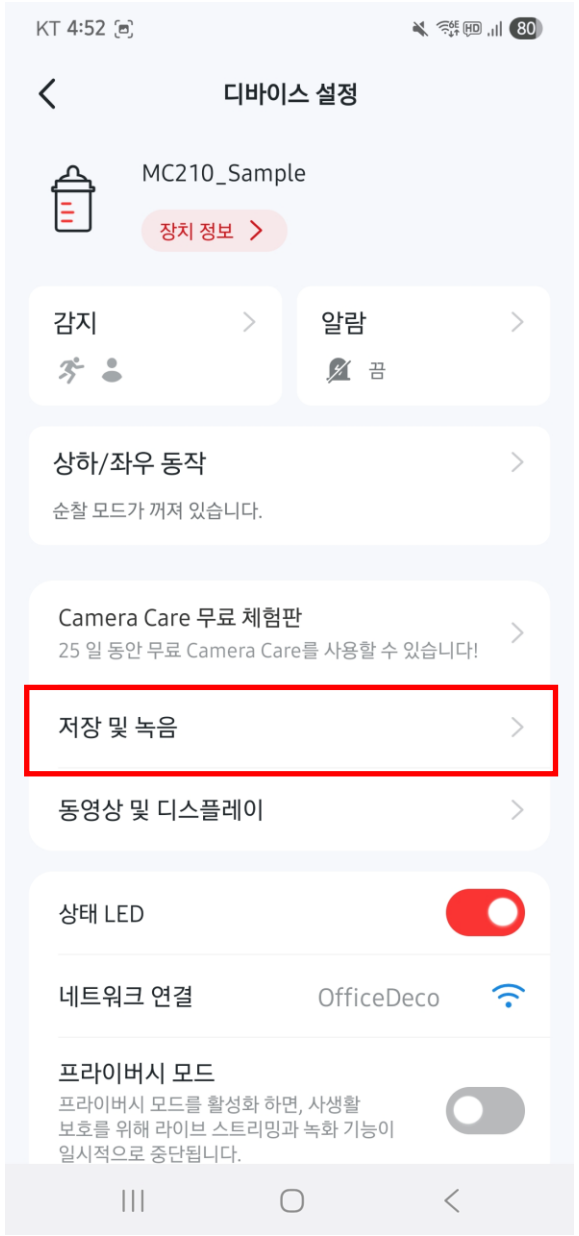

32. 녹화 스케줄, 혹은 녹화 여부를 확인할 수 있습니다.

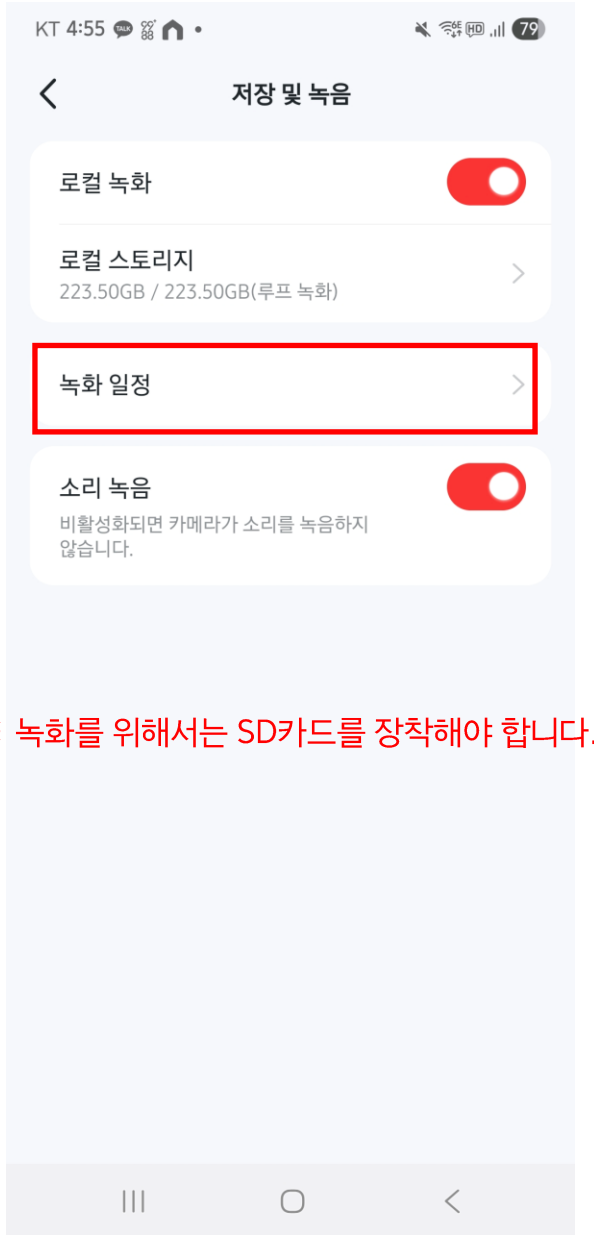

※ 녹화를 위해서는 SD카드를 장착해야 합니다.

33. 스케줄은 원하는 대로 설정하여 사용하실 수 있습니다.




2023-11-24 09:30:56
현재시간 표기
4분할 화면 전환
카메라 화질 변경
2K QHD
주/야간 모드 전환
(컬러/흑백)
자동
전체 화면 전환